



CerPaint® Stifte – alle Farben


Best.-Nr. 08550 (Orange), 08551 (Rot), 08552 (Grün), 08553 (Blau)

Die CerPaint® Stifte können zum Dekorieren von geschrühten Tonwaren verwendet werden. Optimal ist die Verwendung als Unterglasurstift und einer anschließenden Überdeckung mit einer transparenten Glasur. Ein Tauchen oder Spritzen der transparenten Glasur ist zu bevorzugen, da beim Auftragen mit dem Pinsel die gemalten Linien verwischt werden können. Ein Bemalen rohglasierter oder gebrannter Keramiken ist möglich.


Die enthaltenen Farbpigmente sind stabil bis 1300°C. Das Aussehen der Farben nach dem Brand ist abhängig von der verwendeten Glasur und der Brenntemperatur. Vor der ersten / einer umfangreichen Anwendung ist immer ein Testbrand empfohlen.

Bitte die Stifte nicht senkrecht lagern um später ein leichteres Aufmischen zu gewährleisten.

Anwendungshinweise:

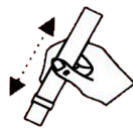

Vor der Anwendung den Stift kräftig schütteln bis das Klackern der Mischkugel deutlich zu hören ist.

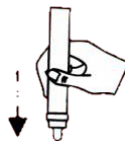

Danach die Stiftmine auf einer festen Oberfläche mehrmals eindrücken um die Tinte in die Mine zu pumpen.



Anschließend ist ein Bemalen geeigneter Oberflächen möglich.